


Neugart Kunst & Promotion Florian Neugart Volksgartenstraße 16 50677 Köln

> Tel: +49 (0) 221 - 5481 5253 Fax: +49 (0) 221 www.ochapeau.de kontakt@ohchapeau.de

## MONTAGEANLEITUNG METALL-AUFHÄNGER FÜR ALU-DIBOND- UND ALU-ACRYL-DRUCKE


Um die beste Klebewirkung der Halterungen zu erzielen, solltest Du die Stellen, an denen die Halterungen platziert werden, vorab leicht mit Schmirgelpapier anrauen. Reinige diese Flächen anschließend mit einem mit Isopropanol oder Feuerzeug-/Waschbenzin angefeuchteten, fusselfreien Tuch und lass die Oberfläche trocknen.

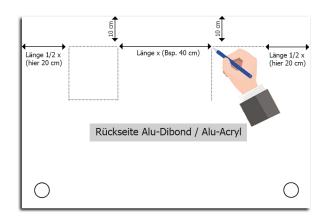

1. Markiere nach der Trocknung mit einem Stift die abgemessenen Positionsmarkierungen für die Wandhalterung auf der Rückseite. Zeichne am besten zwei Markierungen pro Seite ein, um die Halterung später gerade anzubringen. Der Abstand in der Mitte sollte ca. doppelt so groß sein wie der Abstand der äußeren Halterungskanten zum Rand. Die Abstandshalter sollten ca. 3-5 cm in das Bild hineingehen.



3. Lege abschließend Dein Bild mit der Vorderseite nach oben flach auf den Boden, damit der Kleber mit dem Untergrund reagieren und aushärten kann. Lass das Bild so für ca. 24 Stunden liegen.

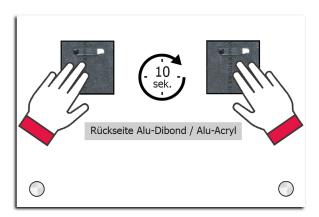

2. Löse anschließend das Trägerpapier vom Kleber der Wandhalterung und überprüfe die Position auf der Platte noch einmal auf Verschmutzungen. Drücke die Wandhalterung dann gleichmäßig und fest für ca. 10 Sekunden an. Tu dasselbe mit den Abstandhaltern.



4. Nach ca. 24 Stunden kannst Du das Bild auf Alu-Dibond oder Alu-Acryl aufhängen.